

Anvema AS

verktøy og maskiner

Trekktalje



Brukermanual

Multifunksjonelt bruk


 Fritid	 Innramming	 Industri
 Nødsituasjon	 Gjerde	 Feste

For å slippe spenning på vaier:

Klem strammefjæren i håndtaket i retningen på bilde "A" under. Ved å gjøre dette løsner du tennene på håndtaket fra tennene på trinsen. Håndtaket dytter nå stoppfjæren som holder på trinsen en tann av gangen ved last. Skal du dra den ut uten last hold inne stoppfjæren mens du drar ut vaieren.

ADVARSEL:

Ved frigjøring av last, unngå brå bevegelser av håndtaket. Trekk i håndtaket med en jevn kraft for best mulig kontroll.

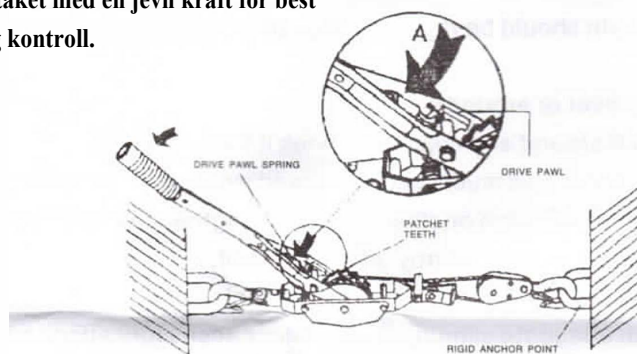


Spesifikasjoner						
Vaier		1TONN	1/2TONN	2TONN	3TONN	4TONN
Dobbel vaier	Maks kapasitet	1000KGS	1500KGS	2000KGS	3000 KGS	4000 KGS
	Ikke bruk denne til å løfte personer!					
Enkel Vaier	Maks kapasitet	500KGS	750KGS	1000KGS	1500 KGS	2000KGS
	Ikke stå under ved løft av last!					
Diameter kabel		4.5mm	3/16" (5mm)	4.5mm	3/16" (5mm)	1/4" (6mm)
		15:1	15:1	15:1	15:1	15:1

Stramme vaier på trekkjaljen

Dytt strammefjær helt tilbake i retning "A" på bildet under, dette vil koble sammen tennene på trinsen med tennene på håndtaket, beveg dermed håndtaket i retningen som "C" viser på bildet under. Dette vil dra vaieren inn på trinsen.

Løsne og forlenge vaier

Sikre kroken og trekkjaljen på et fast ankerpunkt. Trekk dermed håndtaket i retningen som "E" viser på bildet under. Dytt strammefjær i retningen som "B" viser for å koble trinse og håndtak fra hverandre. Hold inne stoppfjæren "D" som løsner trinsen, trekk dermed i vaieren til du oppnår ønsket lengde.

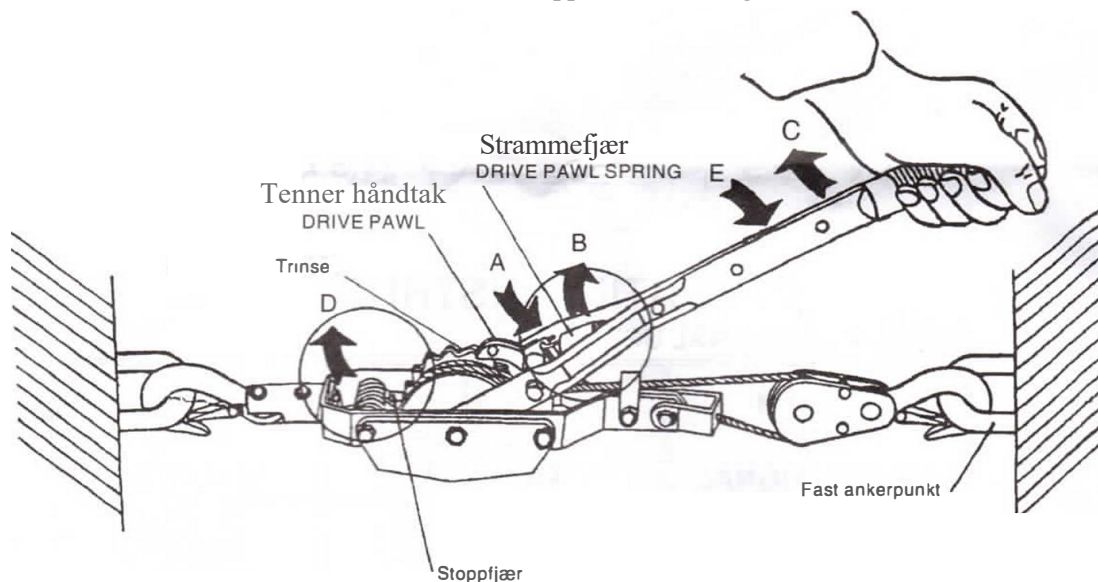

FORSIKTIG: Sørg for at trekkjaljen din oppbevares trygt og i riktig arbeidstilstand ved å følge følgende regler:

1. Inspiser kableen regelmessig for å undersøke flisete, knekt, ødelagte tråder eller forvrengning av vaier. Kableen bør byttes ut når en av situasjonene ovenfor har oppstått.
2. Ikke dra kableen over eller rundt et hjørne.
3. Ikke pakk kableen rundt noen gjenstander og hekt den tilbake på seg selv.
4. Ikke overbelast; vit hvor mye belastning som er tillatt når du trekker.
5. Ikke bruk trekkeren med mindre enn 3 runder med vaier på trinsen.
6. Bruk en tilstrekkelig slynge, øyebolt eller annet tilbehør som er festet til lasten som skal trekkes. Sørg for at trekkekroken er godt koblet til lasten.
7. Ikke løft mennesker eller gå under ved løft av last.

Anvema AS

verktøy og maskiner